


GIO-770

innoGIO

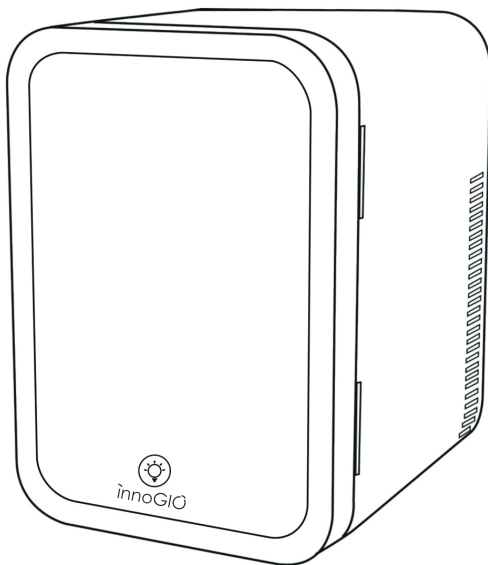

GIO frozen

FRIGORIFERO PER COSMETICI



MANUALE D'ISTRUZIONI

Data di rilascio: 03/2022

CONSIGLI UTILI

Grazie per aver scelto il nostro prodotto e vi auguriamo un piacevole utilizzo. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'apparecchio. Conservare le istruzioni, la ricevuta e, se possibile, la scatola con l'imballaggio interno. Se si passa questo dispositivo ad altre persone, si prega di allegare anche il manuale d'istruzioni per l'uso.

Uso dell'apparecchio

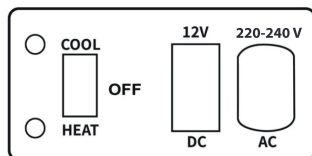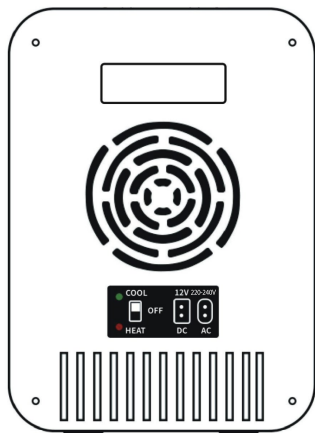

1. Collegamento alla corretta fonte di alimentazione

- 1.1. Prima di collegare la presa di corrente, assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella necessaria per l'apparecchio. Per i dettagli della tensione, fare riferimento alla piastra di valutazione.
- 1.2. Collegare l'apparecchio alla presa di corrente con la tensione appropriata.
- 1.3. Accendere il motore di alimentazione del dispositivo, quindi collegarlo all'alimentazione CC.
- 1.4. Se AC e DC sono collegati contemporaneamente, la sorgente AC sarà scelta automaticamente.

2. Utilizzo della funzione di raffreddamento o riscaldamento

- 2.1. Spingere l'interruttore in posizione "COOL". Il raffreddamento inizia quando l'indicatore verde si illumina. La temperatura può raggiungere da 15 a 20°C al di sotto della temperatura ambiente.
- 2.2. Premere l'interruttore in posizione "HEAT". Il riscaldamento inizia quando l'indicatore rosso si illumina. La temperatura può raggiungere fino a 50-55°C.

3. Utilizzo della funzione luce

Premere il pulsante della luce sullo specchio una volta per accendere la luce intorno al pannello dello specchio anteriore e la seconda volta per spegnere la luce.

4. Fine utilizzo

L'apparecchio non ha la funzione di spegnimento automatico, il che significa che il prodotto continuerà a funzionare finché è collegato a un alimentatore e acceso. Per arrestare l'apparecchio, passare alla modalità OFF o scollegare la spina.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Scollegare sempre l'apparecchio prima della pulizia.
2. Non immergere mai l'apparecchio in acqua per evitare il rischio di scosse elettriche o incendio.
3. Se il prodotto viene utilizzato ogni giorno, assicurarsi di asciugarlo con un panno ogni due giorni.
4. Chiudere bene la porta dopo la pulizia.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile Causa	Soluzione
Quando l'apparecchio non funziona correttamente.	L'impostazione dell'interruttore non è corretta.	Controllare l'impostazione dell'interruttore.
	Non viene fornita elettricità all'apparecchio.	Controllare la connessione alla fonte di energia.
C'è molta acqua nell'unità o a terra.	È normale e dovuto dall'umidità di raffreddamento.	Pulire l'unità ogni 2 giorni se la funzione di raffreddamento viene utilizzata in maniera continuativa.
L'apparecchio si spegne durante il funzionamento.	Ventilazione inadeguata	Riposizionare l'apparecchio per una migliore circolazione dell'aria.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIALE

1. Se il cavo di alimentazione viene danneggiato, deve essere sostituito con un cavo speciale disponibile solo dal produttore.
2. Questo apparecchio è sicuro solo per bambini di età pari o superiore a 8 anni.
E si raccomanda un utilizzo solo sotto supervisione o con istruzioni adeguate.
3. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
4. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini di età inferiore a 8 anni o senza supervisione.
5. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
6. L'apparecchio non deve essere azionato da un timer esterno o da un sistema di controllo remoto.
7. Non immergere il dispositivo in acqua durante la pulizia. Seguire le istruzioni sezione del manuale "Pulizia".
8. Non collocare mai l'apparecchio vicino a fiamme o altre fonti di calore.
9. Non aprire il coperchio più frequentemente del necessario o lasciarlo aperto più a lungo del necessario. Ciò influenzerà la durata del raffreddamento o del riscaldamento.

10. La durata del raffreddamento o del riscaldamento dipende anche dalla temperatura dell'ambiente.
11. Questo apparecchio non é adatto per il funzionamento continuo.
12. L'unità può essere collegata a due diverse fonti di energia: AC (110v) o DC (12V).
13. Le spie luminose sono: verde per il raffreddamento, rosso per il riscaldamento.
14. Non passare direttamente da una modalità operativa a un'altra. Per cambiare la modalità, spegnere l'apparecchio e attendere circa 30 minuti prima di passare all'altra modalità.
15. Mantenere la ventilazione libera, o potrebbe causare surriscaldamento e incendio.

DESTINAZIONE D'USO

1. Progettato per mantenere gli articoli freschi o caldi secondo le vostre esigenze.
2. Destinato ad uso domestico in ambienti domestici, cucine, negozi, uffici, ecc.
3. Può essere utilizzato in hotel, motel e altre aree di ospitalità.
4. Può essere utilizzato in sale da pranzo e aree di riposo.
5. Può essere utilizzato nei veicoli a motore durante i viaggi in campeggio.
6. Può essere utilizzato per la conservazione di cosmetici, creme, ecc.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1x Frigorifero per Cosmetici GIOfrozen
- 1x Cavo di alimentazione per corrente alternata 220-240 V
- 1x Cavo di alimentazione per auto per CC 12 Volt
- 1x Manuale di istruzioni

SPECIFICHE TECNICHE

220-240 V	Raffreddamento	57 W
Potenza	Riscaldamento	42 W
12 V	Raffreddamento	40 W
Potenza	Riscaldamento	32 W



innoGIO

Prodotto in Cina per INNOGIO sp. z o.o.
Via Ostródzka 74H, 03-289 Varsavia, Polonia
www.innogio.it

