

ES

GIO-251

innoGIO



GIÒ safety
Rabbit Cámara
Cámara de uso familiar

GUÍA RÁPIDA

Contenido del paquete

1x Cámara inteligente para bebés

1 adaptador de corriente


1x cable de carga Tipo-C

1x Reinicio

1x Soporte ajustable (para montar en un trípode o en una cuna)

*Nota: la tarjeta micro SD no está incluida

Descripción

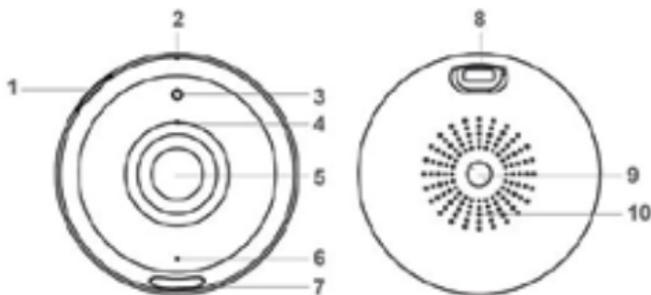

1. Puerto para tarjeta micro SD (Añade una tarjeta micro SD de 128 GB o menos para poder grabar.
Sólo admite tarjetas microSD con formato FAT32).
2. Botón de reinicio (mantenga pulsado el botón de reinicio durante 5 segundos para reiniciar la cámara)
3. Sensor de luz
4. Micrófono (para hablar a través de la aplicación)
5. Objetivo de la cámara
6. Indicador de cámara (luz roja: encendido; luz azul intermitente: listo para emparejarse; luz azul fija: cámara conectada)
7. Lámpara de noche (enciéndala y apáguela con la aplicación)
8. Puerto de alimentación USB de tipo C (potencia de entrada: 5 VCC, máx.1-1,5 A)
9. Tornillo de 1/4" para montar el soporte flexible u otros accesorios del trípode
10. Altavoz

Instalación - Conectar la cámara con aplicación para smartphone

1. Encender la cámara
Utiliza el adaptador de corriente de 5V CC y los cables de alimentación y temperatura suministrados para alimentar la cámara.
La cámara se encenderá automáticamente.
2. Configuración e instalación de la aplicación
Buscar TuyaSmart o SmartLife en App Store o Google Play Store.
Descargue e instale la aplicación en su dispositivo inteligente.



Configura la cámara inteligente para bebés con la aplicación.
Asegúrese de que la cámara está en modo de emparejamiento.
El icono Wi-Fi de la pantalla de la cámara debe parpadear rápidamente para conectarse. Si no parpadea, mantenga pulsado el botón de reinicio hasta que se oiga un tono.


Utiliza el TuyaSmart o SmartLife para completar la configuración.
Pulse 'Añadir dispositivo' o el '+' y selecciones 'Cámara de seguridad y videoseguridad' y 'Cámara inteligente (Wi-Fi)' y confirme.
Para introducir la red Wi-Fi y la contraseña.

Nota:

Asegúrese de conectar a una red Wi-Fi de 2,4 GHz que cubra el lugar de instalación.
Un dispositivo sólo puede emparejarse con una cuenta de App a la vez, si el dispositivo ya se ha emparejado con una cuenta, entonces no se puede emparejar con otra cuenta. El dispositivo se puede eliminar de la cuenta de la aplicación borrándolo de la App. El dispositivo se reiniciará automáticamente una vez la luz azul cambia a una luz sólida.

Principales características de la APP

1. Volver a la página de inicio de la aplicación
2. Nombre de la cámara
3. Ajustes de la cámara
4. Resolución actual (HD, SD)
5. Temperatura actual
6. Pulse para activar el sonido
7. Acercar/ Alejar el zoom
8. Minimizar el vídeo
9. Pantalla completa de la vista en directo
10. Hacer una foto (captura de pantalla de la foto)
11. Hablar a través de la cámara
12. Grabar un vídeo (grabación de pantalla)
13. Ocultar el menú
14. Funciones disponibles
15. Centro de mensajes (detección de movimiento/sonido)
16. «Nube» (Comprar una nube suscripción - opcional)»
17. Funciones (Todas las funciones disponibles de la cámara)

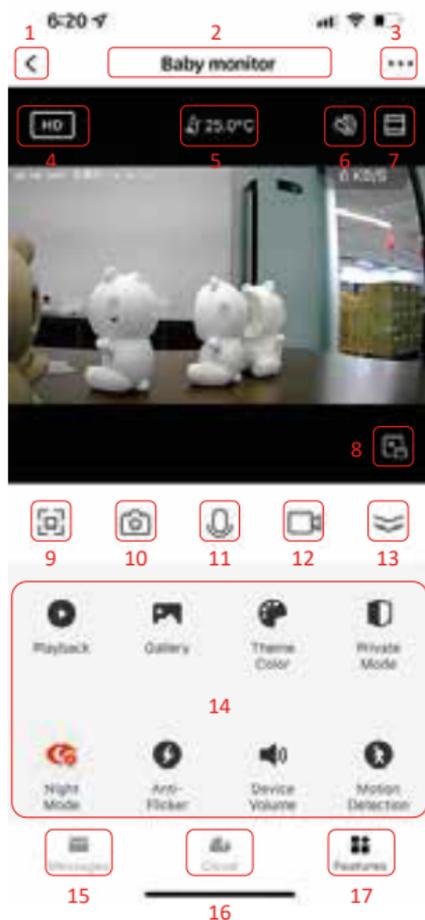

Solución de problemas de la cámara con APP

PROBLEMA	ACCIÓN CORRECTIVA
La cámara no conectarse a mi Red Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que la señal Wi-Fi parpadea. Si la señal Wi-Fi no parpadea, deberá pulsar y mantenga pulsado el botón Reset.• Asegúrate de que la red Wi-Fi es una red de 2,4 GHz; el dispositivo no se conectará a una red de 5GHz.• Comprueba si tu red Wi-Fi funciona con otros dispositivos como el teléfono o el ordenador para asegurarse de que funciona correctamente.• La conexión Wi-Fi puede estar fuera de cobertura durante el emparejamiento.• Utilice su teléfono para comprobar el alcance, se recomienda que aparezcan al menos 2 barras de señal para que la conexión sea correcta.• La contraseña de tu red Wi-Fi distingue entre mayúsculas y minúsculas, asegúrese de que lo introduce correctamente.
La cámara está desconectada	<ul style="list-style-type: none">• Podría haber un problema temporal con tu conexión a Internet (por ejemplo, interrupción del servicio). Inténtalo de nuevo en unos minutos.• Asegúrate de que el router Wi-Fi está encendido.• Es posible que la cámara no tenga corriente asegúrese de que la pared el interruptor y el disyuntor están en la posición «on».• Asegúrese de que la cámara recibe una buena señal de tu router Wi-Fi. Utilice su teléfono para comprobar el alcance; se recomienda tener al menos 2 barras de señal mostrando para su correcta conexión.• La cámara puede haberse desconectado de su Wi-Fi red; mantenga pulsado el botón Reset (véase la Descripción) hasta que oiga un tono audible.
La cámara es ¿No está grabando?	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que el interruptor de grabación está encendido en la APP y configuración de la tarjeta SD. Se encuentra en los Ajustes en la esquina superior derecha del panel de control.

<p>La cámara es ¿No está grabando?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la tarjeta microSD está instalada correctamente, para confirmar que la cámara reconoce la microSD. Vaya a la Configuración de la tarjeta SD en el menú Configuración y asegúrese de que la capacidad de la tarjeta microSD muestra total de capacidad, espacio utilizado y espacio libre. Si no se muestra, puede considerar reformatear la tarjeta microSD. • ADVERTENCIA: El reformateo de la tarjeta microSD, borrar todos los vídeos almacenados en la tarjeta. Ir a través de la sección de solución de problemas antes de hacerlo.
<p>¿Cómo puedo configurar la cámara a evento o Continua grabando?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el interruptor de grabación está encendido en el menú Ajustes, en Ajustes de la tarjeta SD y, a continuación, seleccione Grabación de eventos o Grabación continua.
<p>¿Cómo puedo comprobar el espacio disponible a tarjeta SD?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se muestra el Espacio Utilizado y el Espacio Libre en el menú Ajustes, en Ajustes SD. • Nota: La cámara sólo admite 128 GB o menos. tarjetas microSD con formato FAT32.
<p>¿Qué ocurre cuándo la tarjeta microSD está llena?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si la tarjeta microSD alcanza su capacidad máxima, los vídeos nuevos empezarán a grabarse sobre los más antiguos (que se borrará).
<p>¿Puedo utilizar una nueva microSD si no quiero grabar sobre los videos existentes?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sí, puede utilizar una nueva tarjeta microSD si no quiere para grabar sobre vídeos existentes; retire la tapa lateral de la cámara y sustituya la tarjeta microSD existente con uno nuevo; asegúrese de que no supere los 128 GB. Una vez completado esto, tendrá que formatear la microSD accediendo a la configuración de la tarjeta SD en el Menú Ajustes y pulsando Formatear tarjeta SD y, a continuación, confirme. • ADVERTENCIA: Reformatear la tarjeta microSD borrará todo el contenido almacenado en la tarjeta.



innogIO

Produced in China for **INNOGIO** sp. z o.o.
Ostródzka street 74H, 03-289 Warsaw, Poland

www.innogio.com



@innogIO.official



@innogio_com